
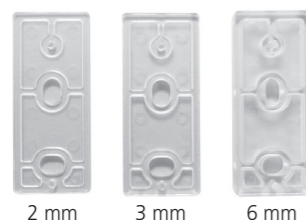


# Notice de pose Sécurit'lock

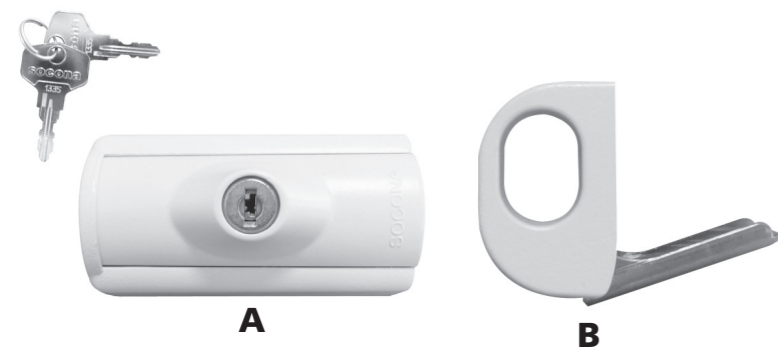

**C**

L'appareil SECURIT'LOCK s'adapte sur la plupart des fenêtres à 1 vantail s'ouvrant sur la droite ou la gauche, oscillo-battante ou non.

La pose peut-être effectuée sur un support PVC/BOIS/ALUMINIUM.

**A** doit toujours être monté sur le vantail de la fenêtre et **B** sur l'hubriserie.

**Avant de commencer, il est recommandé de lire intégralement la notice de pose.**


**Ne pas utiliser de visseuse électrique sous peine de forcer les vis au montage.**

**Avant tout montage, contrôler l'ajustage de la fenêtre, afin de permettre un fonctionnement optimum de l'appareil.**

**La profondeur des perçages et la longueur des vis doivent être adaptées aux données concrètes sur site.**


## Notice de pose **Sécurit'lock**

**1**

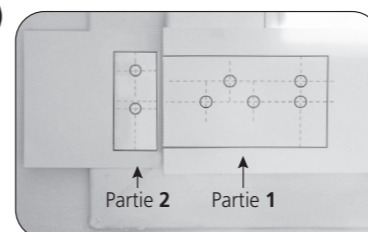


Placer et fixer à l'aide d'adhésifs le gabarit de pose sur l'angle inférieur **droit** ou **gauche** du vantail selon le sens d'ouverture de la fenêtre.

- **Fenêtre affleurante** : ne pas découper le gabarit de pose.
- **Fenêtre à recouvrement** : découper le gabarit de pose selon les pointillés indiqués.

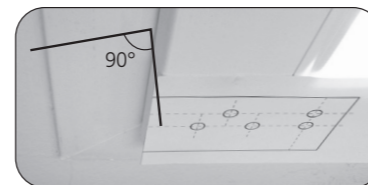

Placer le gabarit «**Partie 1**» dans l'alignement du bord du vantail.

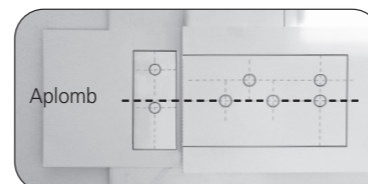

Placer le gabarit «**Partie 2**» et vérifier également l'aplomb des 2 gabarits.



**2**

Percer à Ø 3,5 mm bois/PVC et Ø 4 mm pour métal et aluminium.  
Retirer les gabarits.

- **Fenêtre affleurante** :  
Pas besoin de cale.
- **Fenêtre à recouvrement** :  
Afin d'aligner **A** et **B** en fonction de l'épaisseur du recouvrement de la fenêtre, placer 1 ou plusieurs cales **C** sous **B**.

**3**

Dévisser la vis **A'** de l'ensemble **A**, retirer son corps et fixer la semelle **A** sur le battant.

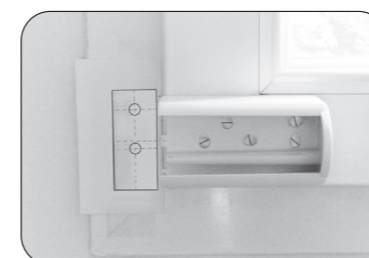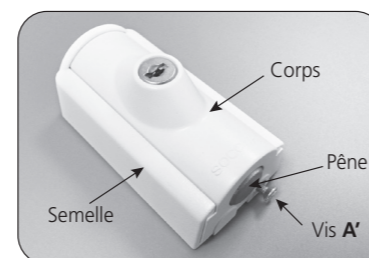

## Notice de pose **Sécurit'lock**

**4**

Présenter **B** pour vérifier le bon alignement (utiliser les cales si besoin) et fixer **B**.



**5**

Remonter l'ensemble **A** en fixant la vis **A'**.  
Refermer la fenêtre et donner 1 ou, de préférence, 2 tours de clé pour engager le pêne dans l'ensemble **B**.  
Vérifier le bon fonctionnement de l'appareil en ouvrant et en refermant la fenêtre.



En aucune façon, le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de blessures ou de dommages éventuels survenant au cours du montage et/ ou en raison d'une pose ou d'un maniement incorrect.